

注意/CAUTION/VORSICHT/RECOMMANDATION/PRECAUCIÓN/注意/주의

ストラップを取り付ける/Attaching the Strap/Anbringen der Trageschlaufe/Fixation de la courroie/Fijación de la correa/裝上相機帶/스트랩 고정하기



ストラップは肩にかけて使用し、首にはかけな ストラップがフィルム出口にかぶさらないよう

strap around your neck. Be careful so that the strap does not obstruct the

nden Sie die Trageschlaufe als Schulter Verwenden Sie die Trageschlaufe als Schultergurt. Hängen Sie die Trageschlaufe nicht um den Hals. Achten Sie darauf, dass die Trageschlaufe nicht den

passez pas la courroie autour de votre cou Faites attention que la courroie ne gêne pas la sortie du film

Utilice la correa como correa para el hombro. No se ponga la correa alrededor del cuello. Asegúrese de que la correa no obstruya la salida de

請小心勿讓相機帶擋住底片出口。

將相機帶當作肩帶。請勿將手機帶掛在脖子上。

스트랩은 어깨에 매는 경우에 사용하십시오 목에는 걸지 마십시오. 스트랩이 필름 출구를 막지 않도록 주의하십시오

電池を入れる/Inserting Batteries/Einsetzen von Batterien/Mise en place des piles/Inserción de las pilas/裝入電池/배터리 넣기 B

2



★ 単3形アルカリ電池(LR6) 1.5V 4本をご使用 ★ Use four size AA 1.5 V alkaline batteries (LR6) ください (All the batteries must be new and be the same

電池ぶたを親指で押しながら、 누르면서 아래쪽으로 밉니다.

(必ず4本とも、新しい同じ銘柄・種類のものを type and size.) ★ Insert the batteries before you load the film pack. ★ Legen Sie die Batterien vor der Filmkassette ein.

Press the battery lid with your thumb and slide it downwards. Drücken Sie den Batteriefachdeckel mit Ihrem Daumen und schieben Sie ihn nach unten. Faites pression sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser vers le bas. Presione la tapa del compartir de las pilas con el pulgar y deslícela hacia abajo. 用拇指按下電池蓋,將電池蓋向 下滑動。 어지소가라으로 배터리 덮개를

(a) (c) (b) (d)

★ Vier 1,5-V-Alkalibatterien des Typs LR6 (AA

Insert batteries in this order: (a), (b), (c), (d). Tilt them toward the spring, then push them in. Setzen Sie Batterien in der folgenden Reihenfolge ein:

(a), (b), (c), (d). Neigen Sie sie nach vorne in Richtung zur Feder, und drücken Sie sie ein. Insérez les piles dans cet ordre: (a), (b), (c), (d). Penchez-les vers le ressort, puis poussez-les vers l'intérieur. Inserte las pilas en el orden siguiente: ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ. Inclínelas hacia el muelle v. a continuación, int

a、b、c、dの順で電池を入れます。電池はスプリ

ングに対して斜めに差して、押し込ん

 \bigstar Quatre piles alcalines de 1,5 V et de format AA

type et de même format.)

(Toutes les piles doivent être neuves, du même

★ Insérez les piles avant d'installer le pack de film.

按該順序裝入電池:a、b、c、d。將電池向彈簧傾 斜,然後將它們按入 a, b, c, d 순서대로 배터리를 넣습니다. 스프링 쪽으로 기울게 하여 배터리를 안으로 눌러 주십시오

★ Cuatro pilas alcalinas tamaño AA de 1,5 V (LR6)

(Las pilas deben ser todas nuevas y del mismo tipo

4

★ Introduzca las pilas antes de cargar el cartucho de

y tamaño.)

★ 4 節AA 型1.5V 鹼電池 (LR6) (全部電池必須使用新的,同一牌號和種類的電

★ 電池必須在裝入底片盒之前裝好

Reihenfolge: ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ Retirez les piles dans cet ordre : ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ Extraiga las pilas en el orden siguiente: (a), (b), (c), (d) 按該順序取出雷池:a、b、c、d

Entnehmen Sie die Batterien in der folgender

電池を取り出す/Removing batteries/Entnehmen von Batterier

Retrait des piles/Extracción de las pilas/取出電池/배터리 제거하기


ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ 순서대로 배터리를 제거합니다.

a、b、c、d の順で電池を取り出してください emove batteries in this order: ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ

★ AA사이즈 1.5 V 알카라인 전지 4개 (반드시 4개 모두 같은 크기와 종류의 새 배터리를 사용하십시오.)

★ 필름팩을 넣기 전에 반드시 전지를 넣어 주십시요

フィルムパックを入れる/Loading a Film Pack/Einlegen einer Filmkassette/Chargement de la cassette film/Carga del cartucho de película/裝入底片盒/필름 팩 넣기

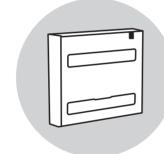

★ フィルムパックを入れる前に、必ず電池を入れ

★フジフイルムインスタントカラーフィルム instax WIDEをご使用ください。

(他のフィルムは使用できません) フィルムパックが入っていない場合は、 "-" が表示されます。

・電源 🖁 を入れシャッターボタン D を押すと、 フィルムカバーが排出されます。

フィルムパックについて

・フィルムパックには 1枚の黒色のフィルムカバー・A film pack contains 1 black film protective cove and 10 film sheets. と10枚のフィルムが収納されています。 ・フィルムパックはカメラに入れる直前に内装袋か

ら取り出してください。

★ Use Fujifilm Instant Color Film "instax WIDE" only.

 is displayed on the counter when the film pack is not loaded.

 The film protective cover is ejected at when you switch on the camera H and press the shutter button **D**.

Notes on the film pack

 Do not remove the film pack from its inner bag until immediately before loading it into the camera

★ Bitte achten Sie darauf, ausschließlich Fujifilm Instant Color Film "instax WIDE" zu verwenden.

(Andere Filmtypen können nicht v

Filmkassette eingesetzt ist. Die Filmabdeckung wird automatisch

H und den Auslöser drücken **D**.

Hinweise zur Filmkassette

2

Eine Filmkassette enthält ein schwarzes Filmdeckblatt und 10 Filmbögen.

 Entnehmen Sie die Filmkassette erst unmittelbar vo dem Einlegen in die Kamera aus seiner inneren Hülle

★ Utilisez uniquement un Film Couleur Instantané «instax WIDE» de Fujifilm.

(Aucun autre type de film n'est compatible.)

— est affiché sur le compteur quand il n'y a pas de cassette film en place Le couvercle du film est éjecté aut

quand vous allumez l'appareil photo **H** et appuyez sur le déclencheur **D**.

Remarques sur la cassette film

Un pack film Instax contient 1 protection et 10

Ne retirez pas le pack film hors de son sachet intérieur avant de l'installer dans l'appareil photo.

★Utilice únicamente película instantánea en color Fujifilm "instax

(No debe utilizarse ningún otro tipo de película.) Se visualiza — en el contador cuando el cartucho de película no está cargado.

 La placa protectora de la película se expuls automáticamente al encender la cámara **H** y pulsar el botón disparador **D**.

Notas sobre los cartuchos de película

Un cartucho de película contiene 1 placa protecto de color negro y 10 hojas de película.
 No extraiga los cartuchos de película de su bolsa

interior hasta el momento que se deban insertar er la cámara.

★本機只能使用富士馬上看底片 "instax WIDE" (不能使用其他類型底片。)

關於底片盒的注意事項

未裝入底片盒時, — 在計數器上顯示

· 底片盒中有1 張黑色底片覆膜和10 張底片。

底片盒要在即將裝入相機之前從內裝袋內取出

필름 팩이 들어가 있지 않으면 카운터에 "-"가 · 當您開啟相機 **H** 並按下快門按鈕 **D** 時,底片 표시됩니다 覆膜自動彈出

フィルムパックを取り出す/Unloading the film pack/Entnehmen der Filmkassette/Retrait de

la cassette film/Descarga del cartucho de película/取出底片盒/필름 팩 빼기

카메라 $oldsymbol{\mathsf{H}}$ 를 켜고 셔터 버튼 $oldsymbol{\mathsf{D}}$ 를 누르면 필름

★후지필름 인스턴트 컬러필름 "instax

(그외의 필름은 사용할 수 없습니다.)

커버가 자동으로 나옵니다.


필름 팩 사용상의 주의

WIDE "

• 필름팩에는 1 장의 흑색 필름 커버와 10 장의 필름이 수납되어 있습니다.

• 필름팩은 카메라를 넣기 직전에 내장봉투에서 꺼내어 주십시오.

撮影する/Taking Pictures/Fotografieren/Prendre des photos/Toma de fotografías/拍攝/촬영하기

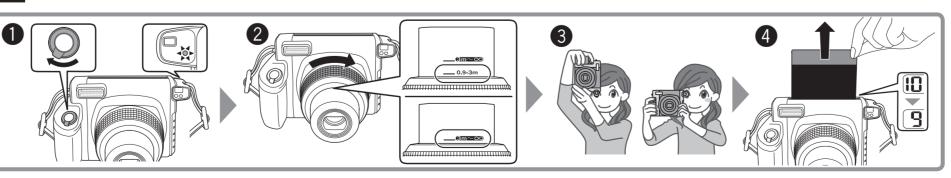

えることができます。

・カメラの使用後は、バッテリーを長持ちさせるた ・ When finished using the camera, always switch めに電源を切ってください。電源を入れたまま約 ・ off to maintain battery life. If the camera is left 5分間放置すると、電源は自動的に切れます。

ファインダーのI FDが点灯している間はシャッター The shutter does not release when the finder LED is lit. Der Verschluss wird nicht ausgelöst, wenn die Sucher-

Short-distance photography (0.9 m - 3 m), Long distance photography (3 m - ∞)

switched on for 5 minutes without being used, it will automatically switch off.

LED leuchtet.

Sie können den fotografischen Abstand durch Drehen des Objektivrings justieren. Nahaufnahme (0,9 m - 3 m), Fernaufnahme (3 m - ∞)

Bei Nichtgebrauch der Kamera schalten Sie diese immer aus, um Batteriekapazität zu sparen. Wenn Sie die Kamera mehr als 5 Minuten unbenutzt eingeschaltet lassen, schaltet sie sich selbsttätig

Le déclencheur ne fonctionne pas quand le témoin DEL du viseur est allumé. Vous pouvez ajuster la distance de prise de vue en tournant la bague de l'objectif.

plus de 5 minutes sans sollicitation, il se met

automatiquement hors tension.

Prise de vue rapprochée (0,9 m à 3 m), Prise de vue éloignée (3 m à ∞)

Quand vous avez fini d'utiliser l'appareil photo, mettez-le toujours hors tension pour économise les piles. Si l'appareil est laissé sous tension pendant la cámara permanence activada sin utilizarse

El disparador no se libera mientras está encendido el LED del visor. Para ajustar la distancia fotográfica, gire el anillo del objetivo .

Fotografía a corta distancia (0,9 m - 3 m), fotografía a larga distancia (3 m - ∞) Cuando termine de utilizar la cámara, sie

durante más de 5 minutos, se desactivará de forma

apáguela para conservar la carga de la pila. Si

您可以通過旋轉鏡頭環 📘 來調節拍攝距離 短距離拍攝(0.9 m~3 m),長距離拍攝 (3 m~∞)

當相機使用完畢後,請務必將其關閉,以維持電 池的壽命。如果電源開啟而超過5分鐘沒有使用 相機將自動關閉

파인더 LED가 켜져 있는 동안에는 셔터는 렌즈 링 █ 를 돌려 촬영 거리를 조절할 수 있습니다.

근거리 (0.9m~3m), 원거리 (3m~∞)

카메라를 사용한 후에는, 배터리 수명을 오래 유지하기 위해 항상 전원을 꺼 주십시오. 전원을 켠 상태에서 약 5분 동안 카메라를 사용하지 않으면, 카메라의 전원이 자동으로 꺼집니다.

フラッシュ<mark>の強制発光を使用する</mark>/Using Fill in Flash Mode/Verwendung des Aufhellblitz-Modus/Utilisation du mode « déclenchement forcé » du flash/Uso del modo de flash de relleno/使用強制閃光模式/플래시 모드의 강제발광 사용하기

フラッシュを強制的に発光することができます。/You can force flash to be used./Sie können die Blitzverwendung erzwingen./Vous pouvez forcer l'utilisation du flash./Es posible forzar el uso del flash./您可以讓要使用的閃光燈強制閃光。/플래시를 강제적으로 발광시킬 수 있습니다.





周囲の明るさに関係なく、フラッシュを発光させて撮影したい場合に使用します。逆光時に被写体を明るく写すことが場合に使用します。逆光時に被写体を明るく写すことができます。

Gegenlicht scharf aufgenommen.

Sélectionnez cette fonction quand vous souhaitez utiliser le flash quelle que soit la luminosité. Le sujet apparaît nettement même dans le cas d'un contre-jour.

在逆光時將被攝物拍攝得很明亮。

無論周圍的亮度如何都要使用閃光燈時,請選擇此項。 이 주변 밝기와 관계없이 플래시를 사용할 때 선택합니다 역광일 때에 피사체를 밝게 찍을 수가 있습니다.

写真の濃淡を調節する/Adjusting the Brightness/Einstellen der Helligkeit/Ajustement de la luminosité/Ajuste de la luminosidad/調節亮度/명암 조절하기

写真全体の濃淡を調節することができます。/You can adjust the brightness of the whole picture./Sie können die Helligkeit des gesamten Bildes anpassen./Vous pouvez ajuster la luminosité de toute l'image./Puede ajustar la luminosidad de la imagen total./您可以調節整張照片的亮度。/사진 전체의 명암을 조절할 수 있습니다





写ったときに設定してください。

l'image parait sombre

밝게 촬영됩니다. 피사체가 어둡게 느껴질따

(보일때) 설정합니다.





写真全体が暗めに撮影されます。被写体が白っぽく写っ とelection to darken the picture if the picture is coming out to bright.

Select to darken the picture if the picture is coming out to bright.

Das Bild wird dunkler. Wählen Sie dies, wenn das Bild zu hell timage paralit blanche.


L'image devient plus sombre. Selectionnez ce réglage quand to bright.

L'image devient plus sombre. Selectionnez ce réglage quand queda blanquecina.

사진 전체가 어둡게 촬영됩니다. 피사체가 밝게 느껴질때 (보일때) 설정합니다.

簡易接写レンズを使用する/Using the Close Up Lens/Verwendung der Nahlinse/Utilisation de l'objectif « gros plan »/Uso de la lente de aproximación/使用簡易近拍鏡頭/접사렌즈 사용하기

被写体に近づいて大きく撮影したり、セルフショットミラーを使用して、自分自身を撮影したりすることができます。/You can photograph objects close-up, and can photograph yourself using the self-portrait mirror./Sie können nahe Motive aufnehmen und sich selbst mit dem Selbstportrait./Puede tomar fotos de objetos en primer plano, com etratos./您可以近拍被攝體,可以使用自拍鏡進行自拍。/피사체를 근접 촬영할 수 있고, 자화상 거울을 사용하여 셀프 촬영할 수 있습니다.

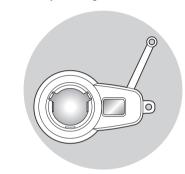

ります。

使用フィルム

画面サイズ

ファインダー

撮影範囲

シャッター

露光調整

液晶表示

その他

(重さ)


大きさ・質量

レンズ

して、真っ直ぐにはめ込みます。

メラをセットしてください。

62mm × 99mm

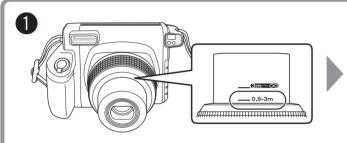



Otherwise the lens cover may not work correctly. • When you attach the close up lens, insert it straight into the camera so that the tabs are to the left and right.

Focus the target spot of the close up lens on the object.
You can check composition while shooting self-portraits using the

Turn the close up lens gently to detach it

SPECIFICATIONS

Set the photographic distance to short-distance (0.9 m - 3 m). Switch on the camera before you attach/detach the close up lens. abnehmen. Andernfalls kann der Objektivdeckel nicht richtig

Wenn Sie das Nahlinse anbringen, setzen Sie dieses gerade in die

Kamera, so dass die Zapfen links und rechts liegen.
Führen Sie den Zielpunkt der Nahlinse auf das Motiv.
Sie können die Bildkomposition prüfen, während Sie Selbstpor

mit dem Selbstportrait-Spiegel machen.

Einziehbares Objektiv, 2 Gruppen, 2 Elemente, f = 95 mm

Motorqetriebene 2-Bereich-Umschaltung (0,9 m - 3 m/3 m -

Normalmodus (0,9 m - 3 m) Landschaftsmodus (3 m - ∞)

Automatische stufenlose Bereichseinstellung (ISO 800):

LV 10,5 - LV 15, Belichtungskompensation (Heller-Dunkle

Eingebauter elektronischer Blitz. Ladezeit: 0,2 s - 6 s (bei

euer Batterie), Blitz-Ladeanzeige (LED leuchtet rot),

Aufhellblitz-Modus, wirksame Blitzreichweite: 0,9 m - 3 n

Bildzählwerk (Anzahl unbelichteter Filme), Heller-Dunkler

168 mm x 96 mm x 121 mm (ohne vorstehende Teile)/

Vier 1.5-V-Alkalibatterien der Größe AA (LR6)

· Drehen Sie das Nahlinse leicht zum Abnehmen

Réglez la distance de prise de vue sur la prise de vue rapprochée

40-50cm

Allumez l'appareil photo avant d'attacher/détacher l'objectif gros plan. Sinon, le capuchon d'objectif peut ne pas fonctionner

Pour attacher l'objectif « gros plan » , insérez-le bien droit de facon à

ce que les languettes soient vers la gauche et la droite. Dirigez le point de cible de l'objectif « gros plan » sur l'objet

Vous pouvez vérifier la composition quand vous vous prenez en photo en utilisant le miroir autoportrait

Tournez doucement l'objectif gros plan pour le détacher.

4

Encienda la cámara antes de fijar/quitar la lente de aproximación. De lo contrario, la tapa del objetivo podría no funcionar correctamente. Al acoplar la lente de aproximación, insértela directamente en la

cámara de manera que las lengüetas queden a la izquierda y la

El espejo para autorretratos le permite comprobar la composición durante la toma de autorretratos. Para guitar la lente de aproximación, gírela con suavidad.

• 您可以使用自拍鏡在自拍時查看構圖。 輕輕旋轉簡易近拍鏡頭將其卸下

・將拍攝距離設定為短距離(0.9 m~3 m)

將簡易近拍鏡頭的瞄準標記聚焦於被攝體

• 安裝/卸下簡易近拍鏡頭前,先開啟相機。否則鏡頭蓋可能無法

自分自身を撮影する/Taking self-portraits/Aufnehmen von Selbstportraits/Prise de vue d'autoportrait/ 「oma de autorretratos/自拍/셀프 촬영하기

촬영 거리는 근거리 (0.9m~3m)로 석정하신시오

• 카메라 전원이 켜진 상태에서 접사렌즈를 부착/분리하십시오. 렌즈 커버가 바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

當您安裝簡易近拍鏡頭時,請將其徑直插入相機,使調整片位於 접사렌즈를 부착할 때에는, 탭을 좌우로 맞추고 카메라에 반듯하게

전사렌즈용 타깃 마크가 피사체에 맞도록 설정하십시오.

접사렌즈를 분리할 때에는 가볍게 돌려 분리하십시오.

• 셀프미러로 구도를 확인하면서 셀프 촬영을 할 수 있습니다.

することができます。 ・ 簡易接写レンズを取り外すときは軽く回すように外してください。

撮影距離の設定は、近距離用(0.9 m~3 m)に設定してください。

・ 簡易接写レンズの取り付け/取り外しは、必ず電源を入れた状態

・ 簡易接写レンズを取り付けるときは、ツメが左右になるように

・ 簡易接写レンズ用ターゲットマークが、被写体に合うようにカ

セルフショットミラーで構図を確認しながら、自分自身を撮影

沈胴式レンズ 2群2枚構成 f = 95mm 1:14

実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き

標準モード(0.9m~3m) 遠景モード(3m~∞)

自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)

露光補正(濃淡コントロール):±2/3EV

低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)

充電時間:0.2秒~6秒(新品電池使用時)

フラッシュ撮影距離0.9m~3m

数:約10パック(当社試験条件による)

* 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

フラッシュ強制発光

三脚ねじ穴

プログラム式電子シャッター 1/64秒~1/200秒

フラッシュ充電中表示(赤LED点灯) 強制発光可能

フィルムカウンター(残数表示) 濃淡コントロール、

単三アルカリ電池(LR6) 1.5V 4本 撮影可能材

フィルムパック確認窓付 簡易接写レンズ同梱

168mm×96mm×121mm(突起部除く)

612g(電池、ストラップ、フィルム、簡易接写レンズ別)

電動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)

仕 様

で行ってください。レンズカバーが正しく動作しない場合があ

TECHNISCHE DATEN

1/64 s - 1/200 s.

Reaelung): ±2/3 EV

Testbedingungen)

Nahbereichsobiektiv)

Retractable lens, 2 components, 2 elements, f = 95 mm, Motor-driven 2-range switching (0.9 m - 3 m/3 m - ∞) Normal Mode (0.9 m - 3 m) Landscape Mode (3 m - ∞)

Automatic, Interlocking range (ISO 800): LV 10.5 - LV 15.

ontrol Exposure compensation (Lighten-Darken Control): ±2/3 E Film Feeding Automatic Built-in, automatic electronic flash, Charging time: 0.2 sec

- 6 sec (using a new battery), Flash charging indicator (LED Fill-in Flash Mode, Effective flash lamp range: 0.9 m - 3 m Display(LCD) darken control, Fill-in Flash Mode

Power Supply Four size AA 1.5 V alkaline batteries (LR6) Capacity: 10 film packs (Based on our test conditions) With film pack confirmation window, close up lens, and ond socket included 168 mm x 96 mm x 121 mm (not including pro 612 g (without battery, strap, film pack, and close up lens)

(LCD-Feld)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

bjectif Objectif rétractable, 2 composants, 2 éléments, f = 95 mm nmutation sur 2 plages par moteur (0,9 m à 3 m/3 m à ∞), Aise au poin Mode normal (0.9 m à 3 m) Mode paysage (3 m à ∞)

1/200 secondes Automatique, gamme d'interverrouillage (ISO 800) : LV 10.5 obscurcir »): ±2/3 EV

ortie du film Automatique Incorporé, flash automatique électronique, temps de recyclage : 0,2 s à 6 s. (lors de l'utilisation de nouvelles piles), avec témoin de chargement du flash (rouge), en 0,9 m à 3 m

Affichage à Compteur d'exposition (indique le nombre de photos no LCD) flash d'appoint (Fill-in) Ouatre piles alcalines AA (LR6) 1.5 V. Capacité: 10 cassette film (sur la base de nos conditions de test)

« gros plan » et fixation de trépied 168 mm x 96 mm x 121 mm (sans les parties saillantes) 612 g (sans les piles, la sangle, la cassette film et l'objecti gros plan)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lente retráctil, 2 componentes, 2 elementos, f = 95 mm. Visor de imagen real, 0,37x, con punto objetivo Accionado por motor, 2 gamas seleccionables (0,9 m - 3 m/3 - ∞), modo normal (0,9 m - 3 m), modo paisaje (3 m - ∞) Disparador electrónico programado, 1/64 de seg. - 1/200 Automático, gama de interbloqueo (ISO 800): LV 10.5

- LV 15, compensación de la exposición (control aclarar oscurecer): ±2/3 EV Salida de la Automática

0.2 seg. - 6 seg. (con pila nueva), indicador de carga del alcance efectivo del flash: 0,9 m - 3 m expuestas), control aclarar-oscurecer, modo flash de relle íquido (LCD) Cuatro pilas alcalinas de tamaño AA 1.5 V (LR6)

Capacidad: 10 cartuchos de película (Basado en nuestra

condiciones de prueba) Incluye ventanilla de confirmación del cartucho de película, lente de aproximación y rosca para el trípode 168 mm x 96 mm x 121 mm (sin los salientes)/ 612 g

規格

富士馬上看底片 "instax WIDE" 照片尺寸 62 mm × 99 mm 伸縮式鏡頭,2 組 2 片構成,f=95 mm 1:14 取暑器 實像式取景器, 0.37 倍, 帶瞄準標記 電動 2 點轉換式 (0.9 m \sim 3 m/3 m \sim ∞) ,普通模式 聚焦 (0.9 m~3 m) 風景模式(3 m~∞) 經編程電子快門, 1/64 秒~1/200 秒 曝光控制 自動調節, 聯鎖節圍 (ISO 800); LV 10.5~LV 15, 曝光補償(濃淡控制): ±2/3 EV 底片排出 電動式 閃光燈 低亮度自動發光電子式自動閃光燈,充電時間: 0.2 秒 ~6 秒(使用新電池),閃光燈充電中指示燈 (LED點亮呈紅色),強制閃光模式,閃光燈有效範 圍: 0.9 m~3 m

張數計數器(剩餘張數顯示式),濃淡控制,強制閃 液晶顯示屏 光模式

四節 AA 型 1.5 V 鹼電池 (LR6) 可拍攝底片盒數 10 盒(根據本公司的測試條件) **含底片盒確認窗,簡易沂拍鏡頭和三腳架座**

168 mm x 96 mm x 121 mm (不含突出部)/612 g 尺寸和重量 (不帶雷池、相機帶、底片倉和簡易折拍鏡頭)

規格可能不經預告而修改

주요 사양

후지필름 인스턴트 컬러 필름 " instax WIDE " 침동식 렌즈, 2군 2매 구성, f=95mm, 1:14 파인더 실상식 파인더, 0.37배, 타기 스팟 기능 포함 거리 조절 전동 2점 절환식 (0.9m~3m/3m~∞), 기본 모드 (0.9m~3m) 원경 모드 (3m~∞) 프로그램식 전자셔터 릴리즈, 1/64초~1/200초 자동조절. 연동범위 ((ISO 800): LV10.5~LV15, 노출 보 노축 조적 정 (명암 컨트롤): ±2/3 EV 필름 송출 내장식, 자동발광 오토 플래시, 충전 시간: 0.2초~6초 플래쉬 (새 배터리 사용 시), 플래시 충전 표시등 (적색 LED 점 등), 강제발광 플래시 모드, 플래시 촬영 범위: 0.9m~3 노출 카운터 (미노출 필름 수), 명암 컨트롤, 강제발광 플래시 모드 AA 사이즈 1.5V 알칼라인 배터리 (LR6) 4개 촬영 가능 수: 10개 필름 팩 (당사 시험조건 기준) 필름 팩 확인창, 접사렌즈 및 삼각대 소켓 포함 크기 및 무게 168mm x 96mm x 121mm (돌출부 제외)/612g (배터리 스트랩, 필름 팩 및 접사렌즈 제외) 사양은 예고 없이 변경될 수가 있습니다.

© 2014 FUJIFILM Corporation. All rights reserved. © 2014 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés